

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NEMOX Gelato 5K SC CREA i-GREEN fagylaltgép

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gratulálunk, Ön egy új generációs, az olasz NEMOX által gyártott környezetkímélő, csökkentett energiafelhasználású, nagy hatékonyságú fagylaltkészítő gépet vásárolt.

Készüléke környezetbarát R290 hűtőközeggel működik. Az alkotóelemek alacsony energiaigénnyel készülnek, az élettartam végeztével újrahasznosíthatóak.

FONTOS: tartsa meg az eredeti csomagolást, ha szállítania kell, vagy vissza kellene juttatnia javításra. Az eredeti csomagolás megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Elektromos eszközök használatakor mindig figyeljen az alábbiakra:

- olvassa át alaposan a Használati útmutatót
- az áramütés veszélye elkerülése érdekében ne merítse vízbe, egyéb folyadékba a készüléket
- tilos a készülék használata gyerekek, csökkent pszichikai vagy szenzo-motoros képességű, vagy ismeret és tapasztalathiányos személyek által
- kizárólag előzetesen oktatásban részesített személyzet által szabad használni
- ne engedje meg a gyerekeknek, hogy játszassanak a géppel
- csak felügyelet mellett tisztíthatják a készüléket gyerekek
- amennyiben a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki a gyártó, vagy megbízott szakszervize által megelőzve az esetleges áramütést
- áramtalanítsa mindig a készüléket: ha nincs használva, ha be vagy kivesz alkotóelemeket (tál, keverőlapát), ha tisztítja a készüléket
- ne érintkezzen a mozgó alkatrészeivel
- ne használja a készüléket: ha sérült a hálózati csatlakozó, vagy nem működik rendesen, ha leejtette, vagy bármilyen okból megsérült a készülék
- ilyen esetben juttassa vissza a készüléket bevizsgálásra, javításra a Szakszervizbe!
- kerülje az olyan kiegészítők használatát, alkalmazását, amelyek nem a készülék gyártójától származnak. Sérüléshez, áramütéshez vezethetnek!
- Ne használja a készüléket kinti nyitott térben
- A készülék használata otthoni vagy egyéb zárt környezetben ajánlott, pl:
 - üzletek, irodák, egyéb munkahelyek személyzeti konyhájában
 - panziók, motelek, szállodák, egyéb szálláshelyek konyhájában
 - vendéglátó egységekben
- Az elektromos csatlakozó ne lógjon az asztal vagy pult pereme fölött, ne érintkezhessen forró felülettel
- Javítást vagy a tisztítási folyamattól eltérő egyéb karbantartást csak szakszerviz végezhet!
- Ha eltávolította a csomagolást, ellenőrizze mindig a gép külső épségét! Ha sérülést tapasztal, értesítse forgalmazóját!
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, veszélyt jelentenek!
- A Használati útmutatóban lévő utasítások műlasztásából keletkező meghibásodásokért, károkért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vonható felelősségre.
- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megfelel-e a munkapontján elérhető hálózati feszültségnek.
- Ne használjon éles eszközöket a munkatál belsejében! Az éles eszközök megkarcolhatják és kárt tehetnek a munkatál belsejében. Gumi spatula vagy fém kanál használható, ha a készülék „OFF” vagy „0” állásban van.
- Ne tisztítson soha súrolószerszettel vagy kemény eszközökkel.
- Ne helyezze, ne használja a készüléket soha forró felületeken, mind pl. tűzhelyen, főzőlapon, vagy nyitott tűzláng közelében.
- Ne tegye a készüléket a mosogatógépbe! A lapát rögzítő csavar, a spatula, a kivehető tál mosogatógépben moshatóak. Használjon alacsony hőfokos mosási ciklust!
- Ne áramtalanítsa a készüléket a kábelénél húzva!

- A készüléket egy legalább 10A-es, földelt elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Az előírt biztonsági előírások be nem tartásából keletkezett, tárgyakban vagy személyekben okozott károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzathoz!
- A készülék max. 43°C környezeti hőmérsékletig lett tesztelve. A készülék használata a legjobb teljesítmény elérése érdekében max. 30°C környezeti hőmérséklet mellett ajánlott! A magasabb hőmérséklet hatással lehet a készülék mechanikai részeire, befolyásolhatja a végtermék milyenségét.
- Soha ne mossa a készüléket vízszugár alatt, ne mártsa vízbe!
- Az összetevők együttes mennyisége max. 1,25 kg/ciklus lehet!

SPECIÁLIS FIGYELMEZTETÉSEK R290 HŰTŐGÁZT TARTALMAZÓ GÉPEKRE VONATKOZÓLAG

FIGYELEM! Tartsa tisztán, akadálymentesen a készülék szellőző nyílásait.

FIGYELEM! Ne használjon a leolvasztási folyamat felgyorsítására mechanikus eszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

FIGYELEM! Ne tároljon elektromos készülékeket a fagylaltkészítő készülék élelmiszer tároló rekeszében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal töltött palackokat ebben a készülékben.

Ez a készülék kis mennyiségű R290 hűtőközeget tartalmaz, gyúlékony. A hűtőközeg mennyisége a készülék adattábláján van feltüntetve.

Ne engedje, hogy éles tárgyak érintkezzenek a hűtőrendszerrel. Szállítás és telepítés során ügyeljen arra, hogy a hűtőközeg csövei ne sérüljenek: a szivárgó hűtőközeg meggyulladhat és károsíthatja a szemet. A hűtőkör károsodása esetén ne használjon elektromos tárgyakat vagy tűzoltó berendezéseket a közelben, nyissa ki az ablakokat azonnal a helyiség szellőztetése érdekében. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Szakszervizzel.

Ha bármilyen sérülést észlel, kerülje a nyílt láng és szikrát okozó eszközök használatát, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Pár percig alaposan szellőztesse ki azt a helyiséget, amelyben a készülék található.




FIGYELEM: tűzveszélyes!

A TERMÉK HELYES MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK A 2012/19/EC DIREKTIVA ÉRTELMÉBEN

A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek a környezetre, emberi egészségre ártalmasak lehetnek, amennyiben azok nem helyesen kerülnek megsemmisítésre. Elektromos készüléket tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. Azokat külön kijelölt begyűjtő központokban lehet leadni.

Az áthúzott szemetes kuka szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy mindig figyeljen az ilyen jellegű termékek helyes

Amennyiben a készülék már nem használható, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, vagy elektronikai hulladék begyűjtő központtal a termék helyes megsemmisítése érdekében.

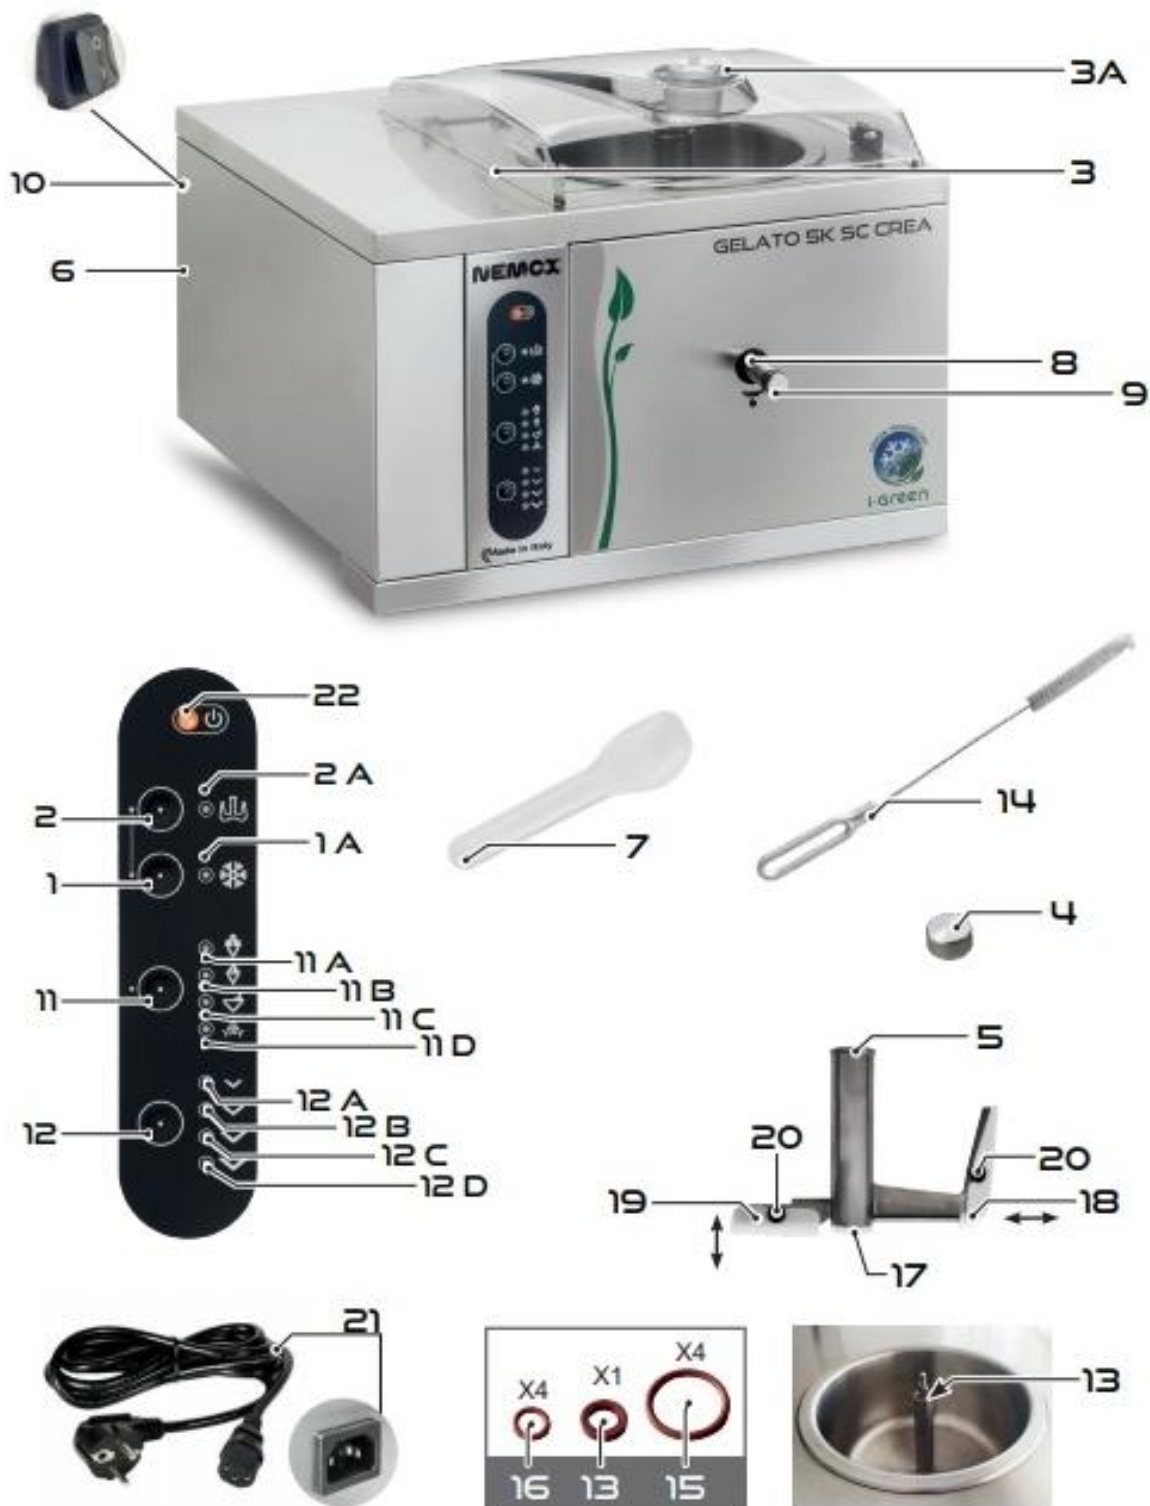

1. Hűtés gomb 1A. Hűtőrendszer bekapcsolva LED

2. Keverőlapát indító gomb. 2A. Keverőlapát bekapcsolva LED

3. Átlátszó fedél 3A. Alapanyag betöltő nyílás záródugóval.

4. Keverőlapát rögzítő csavar

5. Keverőlapát

6. Szellőző rács

7. Spatula

8. Vízleeresztő cső

9. Vízleeresztő csap/dugó

10. Főkapcsoló

- | | |
|---|--|
| 11. Programválasztó gomb | 13. Olaj tömítés |
| 11A. Gelato italiano program bekapcsolva LED | 14. Tisztító |
| 11B. Féllágy Gelato program bekapcsolva LED | 15. Műanyag lapát hüvely tömítés készlet |
| 11C. Granita program bekapcsolva LED | 16. Vízleeresztő csap tömítés készlet |
| 11D. Gyors fagyasztás program bekapcsolva LED | 17. Műanyag lapát hüvely |
| 12. Tároló program - időválasztó gomb | 18. Függőleges leszedő spatula |
| 12A. Tárolóprogram ciklus no.1 LED | 19. Vízszintes leszedő spatula |
| 12B. Tárolóprogram ciklus no.2 LED | 20. Rögzítő fül |
| 12C. Tárolóprogram ciklus no.3 LED | 21. Eltávolítható áramkábel |
| 12D. Tárolóprogram ciklus no.4 LED | 22. Bekapcsolva jelzőfény |

ÜZEMMÓDOK

Kézi üzemmód: a kompresszor és a keverőlapát működése egymástól független, a legjobb egyedi végtermékek előállítása érdekében. A tároló funkció egyénileg is bekapcsolható, ha már megfelelőnek tartja a termék állagát. Egy elektronikus vezérlő lekapcsolja a keverőlapátot, amennyiben a készítmény állaga túl sűrű, megakadályozva a készülék mechanikai rendszerének a túlterhelését. A hűtőrendszer addig működik, amíg manuálisan le nem állítja.

Automata üzemmódban először az elérhető 4 program közül választhat (klasszikus olasz gelato, féllágy gelato, granita "jégkása", gyors fagyasztás), valamint 4 tároló program közül választhat a különböző fagylalt típusoknak megfelelően. Ezen üzemmódban nem kell aggódnia semmiért: válassza ki a megfelelő programot, indítsa el a gépet, a fagylalt automatikusan elkészül majd a végén a kiválasztott tároló üzemmódba lép a készülék. Önnek már csak a megfelelő állagú fagylaltot kell felszolgáltatnia vendégeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT

Helyezze a készüléket egy sima, stabil munkafelületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőrácsok (6.) nincsenek elzárva. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a szellőzőrácsok körül.

Használat közben tartsa mindig megfelelő távolságra faltól, bútortól, biztosítva a kompresszor hűtésénél bemenő és kimenő levegő szabad áramlását. A meleg/forró levegő áramlása a gép körül egy természetes folyamat, a kompresszor hűtése a környezeti levegő áramoltatásával történik.

Első használat előtt hagyja a készüléket vízszintes pozícióban legalább 8 órán át pihenni a hűtőgáz helyes leülledése érdekében.

A gép használata előtt gondosan tisztítsa meg azon alkatrészeket, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintkeznek az alapanyagokkal (edény, keverőlapát, lapátbetétek, zárógyűrű, fedél stb.)

A higiénia rendkívül fontos az élelmiszerekkel való érintkezés során. Kövesse gondosan az Ön országában alkalmazandó (HACCP vagy azzal egyenértékű) higiéniai előírásokat.

A keverék előkészítése

Válassza ki a receptet és készítse el a keveréket, figyelve a következőkre:

- Kezelje az alapanyagokat az Ön országában alkalmazandó (HACCP vagy azzal egyenértékű) higiéniai előírásoknak megfelelően
- Fagylalt vagy sorbet készítésekor legfeljebb 1.25 kg keveréket tegyen a tálba, vegye figyelembe, hogy a keverés közben az úrtartalom megnövekszik
- Granita (jégkása) készítése esetén max. 1 kg keveréket tegyen be

- Ajánlott a keveréket +10 ° C és +20 ° C közötti hőmérsékleten tartva hozzáadni. A magasabb hőmérséklet szintén jelentősen megnövelheti a feldolgozási időt

HASZNÁLAT

Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön munkapontján elérhető hálózathoz.

- Csatlakoztassa az eltávolítható áramkábel (21) megfelelő végét a készülék hátoldalán lévő bemenetbe, csatlakoztassa a kábel másik végét az áramforráshoz, kapcsolja be a főkapcsolót (10). A bekapcsolt állapotot jelző fény (22) felvillan, a készülék ezennel áram alatt van. A vezérlő program lefuttat egy ellenőrzést, és sorra aktiválja a vezérlőpulton található összes LED-et.
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső (8) és a leeresztő csap (9) helyesen illesztve, illetve zárva vannak-e.
- Helyezze a keverőlapátot (5) az edénybe, forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az edény aljába nem rögzül.
- Húzza meg a rögzítőgyűrűt (4) úgy, hogy a keverőlapát biztonságosan rögzítve legyen.
- Öntse be az előzetesen bekészített keveréket.
- Zárja le a fedőt (3).

Kézi üzemmód

Indítsa el a hűtőrendszert az 1-es gomb megnyomásával (az 1A visszajelző fény bekapcsol)

FONTOS: ha a készülék áramkimaradás, elektromos vezeték mozgatás, helytelen használat miatt lett kikapcsolva, várjon pár percet az újraindítás előtt.

Nyomja meg a 2-es gombot a keverőlapát bekapcsolásához. A 2A visszajelző fény bekapcsol, a gyártási ciklus elindul. A keverési idő a beöntött mennyiség, a keverék kezdeti hőmérsékletétől, tervezett végtermék típusától (krémesebb, sorbet, vagy Granita) és a környezeti hőmérséklettől függ.

FONTOS: a keverőlapát mozgatása a hűtőrendszertől teljesen független. Ha a fedőt felnyitja, a keverőlapát mozgatása automatikusan leáll (biztonsági kapcsoló).

Ha a fedél hosszabb ideig nyitva van, a hűtőrendszer attól még működik. Ilyenkor: amint a fedelet lecsukja de a keverőlapát nem indul el, valószínű, besűrűsödött a keverék. Ilyen esetben a vezérlés végleg lekapcsolja a keverőlapát forgatását, a rendszer hibára áll ki, a 2A LED villog!

Ha a fagyalt még nem készült el: kapcsolja ki a kompresszort (1-es gomb megnyomásával) és a keverőlapátot (a 2-es gomb megnyomásával). Várja meg, míg lágyabbá válik a massa majd indítsa újra a ciklust.

- A recept és az alapanyagoktól függően a gyártási átlagidő 15/20 perc.
- A fedelen lévő adagoló nyílason keresztül (3A) különböző hozzávalókat adhat hozzá.
- Ha a keverék elérte a megfelelő állagot, kapcsolja ki a hűtőrendszert (1-es gomb megnyomásával) és állítsa le a keverést (a 2-es gomb megnyomásával). Oldja ki a rögzítő csavart (4-es), távolítsa el a keverőlapátot (5-ös), majd kivehető a keverőtálat, eltávolíthatja belőle az elkészült végterméket.

TÁROLÓ FUNKCIÓ KÉZI INDÍTÁSA

- Amennyiben szükséges a Tároló ciklus kézi elindítása, lehetősége van erre bármikor. Tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a keverőlapát gombot (2-es) és a kompresszor gombot (1-es). A készülék azonnal átlép Hűtve Tároló Ciklusba a klasszikus Olasz Gelato programnak megfelelően. A 12A visszajelző LED bekapcsol.
- Ha másik típusú tároló programot szeretne: a kézi gyártó üzemmódból a tároló üzemmódba kapcsolás előtt válassza ki a kívánt gyártási programot (lásd "TÁROLÓ ÜZEMMÓD VÁLTÁSA" fejezet).

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A GELATO 5Ksc I-Green CREA készülék több automata gyártási és tárolási programmal rendelkezik.

Kövesse a "Használat" fejezetben leírt fő lépéseket.

Nyomja meg a 11-es gombot a gép automatikus üzemmódban való indításához. A visszajelző LED 3 másodpercig villog, ez alatt a 11-es gomb nyomkodásával egyéb programok között választhat.

Amint a LED fény folyamatosan világít, a hozzá tartozó program elindul és elkezdődik a gyártási ciklus.

A készülék 4 gyártási programmal és mindenikhez 4 különböző tároló ciklussal rendelkezik. Ha a kiválasztott program elindul, kiválasztható az igényelt tároló ciklus. A tároló ciklus kiválasztásához nyomja meg ismételten a 12-es gombot. Az első tároló ciklustól a negyedikig lépkedve a fagylalt konzisztenciája fokozatosan erősödik.

Amint a fagylalt elérte a megfelelő konzisztenciát, a gyártási program automatikusan leáll és az előre beállított tároló ciklus bekapcsol.

Minden gyártási program egy gyárilag beállított időkorláttal rendelkezik, amely elteltével a gép átkapcsol a tároló ciklusba.

Szükség esetén bármikor átkapcsolhat a kiválasztott tároló ciklusra, lezárva egyben a gyártási ciklust. Ehhez válassza ki a szükséges tároló ciklust (12-es gomb ismételt megnyomásával). Tartsa lenyomva egyszerre 3 másodpercig a keverőlapát gombot (2-es) és a kompresszor gombot (1-es). A készülék azonnal átlép Hűtve Tároló Ciklusba a gyártási programból.

KLASSZIKUS OLASZ GELATO ÉS SORBET PROGRAM. Nyomja meg 1x a 11-es gombot, a 11A visszajelző LED fény bekapcsol és aktiválódik a gyártási program. A gyártási ciklus végeztével a 11A visszajelző LED fény villogni kezd, jelzi, hogy aktiválódott a korábban kiválasztott tároló ciklus. Ha a termék a programban előre beállított időegység előtt elkészült, a keverőlapát leáll. A tároló ciklus automatikusan aktiválódik.

FÉL-LÁGY GELATO PROGRAM. Nyomja meg a 11-es gombot 2x, a 11B LED fény bekapcsol és elindul a gyártási program. A ciklus végeztével a 11B visszajelző LED fény villogni kezd, jelzi, hogy aktiválódott a korábban kiválasztott tároló ciklus. Ha a termék a programban előre beállított időegység előtt elkészült, a keverőlapát leáll. A tároló ciklus automatikusan aktiválódik.

GRANITA (JÉGKÁSA) PROGRAM. Nyomja meg a 11-es gombot 3x, a 11C fény bekapcsol és elindul a granita gyártási program. A ciklus végeztével a 11C visszajelző LED fény villogni kezd, jelzi, hogy aktiválódott a korábban kiválasztott tároló ciklus. Ha a termék a programban előre beállított időegység előtt elkészült, a keverőlapát leáll. A tároló ciklus automatikusan aktiválódik.

GYORS HŰTÉSI PROGRAM. Nyomja meg a 11-es gombot 4x, a 11D fény bekapcsol és elindul a gyorshűtési program. A ciklus végeztével a 11D visszajelző LED fény villogni kezd, jelzi, hogy aktiválódott a korábban kiválasztott tároló ciklus. Ezt a programot magasabb kezdeti hőmérsékletű keverékek feldolgozására használják. A program gyorsan csökkenti a hőmérsékletet anélkül, hogy túl sok levegőt adna a keverékhez, időt takarít meg és javítja az elkészített fagylalt minőségét.

VÁLASZTOTT PROGRAM VÁLTOZTATÁSA.

Folyamatban van egy gyártási program, de változtatni szeretne rajta: egyszerűen nyomja meg a 11-es gombot. Amint új programot választott, a korábbi program leáll. Az új program azonnal aktiválódik a saját ciklus idejével, teljesen az elejétől indulva.

VÁLTÁS AUTOMATA PROGRAMRÓL KÉZI ÜZEMMÓDRA.

Lehetőség van az ép folyamatban lévő automata programból kézi üzemmódra való váltásra, bármikor. Tartsa folyamatosan lenyomva 3 másodpercig a 11-es gombot, a keverőlapát (2A) és a kompresszor (1A) LED-jei bekapcsolnak. A választott tárolási ciklus kikapcsolódik.

GÉP KIKAPCSOLÁSA FOLYAMATBAN LÉVŐ AUTOMATA PROGRAM ÜZEMMÓDBAN.

Ha szükséges a készülék lekapcsolása, mielőtt a folyamatban lévő program befejeződne: kapcsolja előbb át a készüléket kézi üzemmódra, ehhez tartsa lenyomva a 11-es gombot 3 másodpercig, majd kapcsolja le a keverőlapátot (2-es gomb) és a kompresszort (1-es gomb). SOHA NE KAPCSOLJA LE A GÉPET egyből a főkapcsolótól (10-es gomb)!

TÁROLÓ CIKLUS VÁLTOZTATÁSA FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM IDEJE ALATT.

Ha ép folyamatban van egy gyártási program, szükség szerint lehetőség van a tároló ciklus változtatására, bármikor. Nyomja meg ismételten a 12-es gombot annyiszor, ameddig az Önnek szükséges tároló ciklus melletti LED aktívvá válik. A LED fény 3 másodpercig villog, majd folyamatosan világít: az új tároló ciklus ezennel aktív és a folyamatban lévő program végeztével a gép a választott tároló ciklusba lép.

FEDÉL FELNYITÁSÁNÁL A KEVERŐLAPÁT LEÁLL.

Ha felnyitja a fedelet (3) a keverőlapát leáll (5) de nem áll le a gyártási program. A fedél visszahajtásával (3) elindul a keverőlapát (5) a programnak megfelelően. Ha a keverék túl sűrűnek bizonyul, ahhoz, hogy a lapát ne akadjon meg, a gép automatikusan aktiválja az előzőleg kiválasztott tárolási ciklust.

AUTOMATIKUS TÁROLÓ PROGRAM

Mindenik gyártási programhoz 4 tároló ciklus társítható (összesen 16) az egyéni igényeknek megfelelően.

- Automata üzemmódban, ha a készüléket nem állítják le, a gyártási program végeztével a gép átlép a kiválasztott tároló üzemmódba.
- A tároló üzemmód aktiválódását a megfelelő LED fény villogása jelzi.
- A kívánt ciklust választhatja a gyártási program elején vagy közben.
- A recept típusától és/vagy az elkészített mennyiségtől függően a tárolási ciklusok mindegyike lehetővé teszi a gelato, a Granita és a szorbet vagy egyéb keverékek tárolását a kiválasztott tároló program szerint.
- A 12-es gomb többszöri megnyomásával lehetősége van a különféle tároló ciklusok között váltogatni. Az első LED-től (12A) a negyedik LED-ig (12D) léptetve a gelato sűrűsége fokozatosan növekszik.
- Amint kiválasztotta a szükséges tároló ciklust, a megfelelő LED 3 másodpercig villog, majd folyamatosan ég, ezáltal aktívvá válik a kiválasztott ciklus.

TÁROLÓ CIKLUS VÁLTOZTATÁSA

Lehetőség van a különféle tároló programok közötti váltogatásra akár aktív, akár szüneteltetve van egy adott gyártási program. Nyomja meg ismételten a 12-es gombot annyiszor, ameddig a kívánt ciklust kiválasztotta. A társított LED 3 másodpercig villog, majd folyamatosan ég: az új tárolási ciklus ezennel aktív és amint a gyártási program lejár, a készülék átlép a választott tárolási ciklusba.

Ha egy másik gyártási programhoz tartozó tároló ciklusra akar váltani, válassza ki előbb azt a gyártási programot a 11-es gomb megnyomásával, amelyhez a szükséges tároló ciklus tartozik. Amint átváltott az adott gyártási programra, válassza ki a kívánt tároló ciklust a 2-es és az 1-es gombok 3 másodpercig történő együttes nyomásával. A készülék aktiválja az adott programhoz tartozó tároló ciklust.

VÁLTÁS TÁROLÓ CIKLUSBÓL GYÁRTÁSI PROGRAMBA

Aktív tároló ciklusból átkapcsolhat egy automata programba, egyszerűen nyomja meg a 11-es gombot. A választott automata program LED fénye 3 másodpercig villogni fog, majd folyamatosan világít. Ezennel a gép kilép a tároló ciklusból és aktiválja a választott gyártási programot. Ezt követően a kiválasztott programhoz tartozó tároló ciklus aktiválódik.

FEDÉL FELNYITÁSÁNÁL A KEVERŐLAPÁT LEÁLL.

Ha felnyitja a fedelet (3) a keverőlapát leáll (5) de nem befolyásolja a tárolási ciklust. A fedél visszahajtásával (3) aktiválódik a keverőlapát (5) (az aktív tárolási ciklus pillanatnyi folyamatának megfelelően). Ha a keverék túl sűrűnek bizonyul, ahhoz, hogy a lapát ne akadjon meg, a gép automatikusan újraindítja a kiválasztott tárolási ciklust.

GÉP KIKAPCSOLÁSA FOLYAMATBAN LÉVŐ TÁROLÓ CIKLUS ALATT.

Ha szükséges a készülék lekapcsolása, tartsa lenyomva a 11-es gombot 3 másodpercig, majd kapcsolja le a főkapcsolót (10-es gomb). SOHA NE KAPCSOLJA LE A GÉPET egyből a főkapcsolótól (10-es gomb)!

FONTOS!

- Mindenik tároló ciklus addig tart, ameddig a felhasználó kézikézzel leállítja.
- **A készülék nem fagyasztószekrényhez hasonló tároló eszköznek lett gyártva!** A készülék edényében legfeljebb 12 órán át tárolja a kész terméket.
- A hűtőrendszer hűtőventilátora a tároló ciklus teljes időtartama alatt üzemben marad.
- Használat után kapcsolja mindig ki a készüléket a főkapcsolóról (10-es gomb).

TIPPEK

- Hűtött hozzávalókkal dolgozva csökkenthető a gyártási idő. Amennyiben meleg/forró hozzávalókkal dolgozik, használja a gyors hűtés programot.
- Ne használjon olyan hozzávalókat, amelyek túlzottan hidegek, majdnem fagyosak, a keverés ezáltal nem lesz megfelelő.
- Keverés közben a keverék térfogata növekszik, használjon legfeljebb 1,25 kg összetevőt fagyalt és szorbet elkészítéséhez.
- Granita készítéséhez használjon legfeljebb 1 kg összetevőt.

AZ EDÉNY TISZTÍTÁSA

A GELATO 5Ksc I-Green CREA keverő edénye könnyen tisztítható:

- Kapcsolja le a hűtőrendszert, távolítsa el a keverőlapátot és öntsön legalább 2 liter forró vizet az edénybe, adjon hozzá egy kevés csökkentett habzású tisztítószeret.
- Mossa át az edényt egy szivaccsal. Ne használjon éles eszközöket az edény belső tisztításához.
- Helyezzen egy legalább 3 literes gyűjtő edényt a leeresztő csap alá (8.).
- Távolítsa el a dugót (9.) Az edényben lévő víz lecsorog a gyűjtőedénybe.
- Ismételje meg az öblítést: használjon forró, tiszta vizet, öblítse át az edényt alaposan.
- Ha a keverőtál üres, tisztítsa át és öblítse át a leeresztő csövet a tisztító kefével (14).
- Tisztítsa meg a dugót (9). Helyezze vissza a dugót (9), ellenőrizze, hogy a leeresztő cső jól zár.
- Ismételje meg a tisztítást, amíg a keverőtál és a leeresztő cső teljesen meg nem tisztul.
- Törölje szárazra egy eldobható papír törülkövvel.
- Tisztítsa meg a készülék többi részét is.

A GÉP KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- Tisztítás előtt kapcsolja le a készüléket (10-es főkapcsolót állítsa OFF állásra) és húzza ki az áramcsatlakozót.
- Távolítsa el a kaparó spatulákat (18) (19) (17) kifelé húzva.
- Húzza ki az acél stiftet és távolítsa el a gépről az átlátszó fedelet (3).
- A keverőlapát (5), a kaparó spatulák (18) (19) (17), az áttetsző fedél (3), a fedelen lévő dugó (3A), a szilikon tömítés, a leeresztő csap (9) és a rögzítő csavar (4) mosogatógépben vagy megfelelő tisztítószeres forró vízben tisztíthatóak.
- Ha a lapátbetétek sérültek vagy elhasználódtak, ki kell cserélni őket, különben a keverés nem lesz elég hatékony.
- A készülék külső burkolatát és a nem eltávolítható részeket a "FERTŐTLENÍTÉS" fejezetben leírtak szerint kell tisztítani.

FONTOS: soha ne mossa a készüléket vízsugárral! Elektromos alkatrészek is vannak benne.

FIGYELMEZTETÉS: a gép rozsdamentes acél alkatrészeinek tisztításakor ne használjon klór alapú terméket (pl. sósav), sem fehérítő-hipoklór-sav alapú terméket, sem erős savat tartalmazó termékek (pl. cementhabarcs eltávolítására), sem ezüst tisztító speciális termékeket. Kerülje a fémszerszámok vagy csiszolópárnák használatát.

- Tisztítsa meg alaposan évente legalább egyszer a készülék hátoldalán lévő szellőző rácsokat (6).
- Rendszeresen (legalább 3 havonta) ellenőrizze a meghajtó tengely tetején lévő olajtömítést (13): ha szükséges, cserélje ki vagy kenje be H1 kategóriás zsírral. 1 db cseredarab olajtömítés (13) benne a csomagban.
- Olajozza be rendszeresen a leeresztő dugó (9) tömítését.
- Hetente legalább 1x fertőtlenítsen a készüléket (lásd FERTŐTLENÍTÉS fejezet) megelőzve bármilyen bakteriális fertőzést.

FERTŐTLENÍTÉS: A megfelelő fertőtlenítés lehetővé teszi a feldolgozott keverékekből visszamaradt mikroorganizmusok jelentős részének eltávolítását. A fertőtlenítést minden munkanap végén, vagy

szükség esetén gyakrabban kell elvégezni.

FIGYELEM: a fertőtlenítés tekintetében kövesse a helyi higiéniai, vagy HACCP szabályokat!

HIBAJEGYZÉK

A készülék nem hűt:

- Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel rendesen a helyén van és a készülék áramot kap
- A kompresszor biztonsági eleme aktiválódott: várjon 5-10 percet az újraindítás előtt. A gyors és folyamatos indítási kísérletek csak meghosszabbítják a gép tétlenségének időszakát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e pozicionálva, a szellőzőrácsok (6) nincsenek letakarva.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem-e tároló ciklusban fut (11A, B, C, D LED fények jelzik), és ilyenkor a kompresszor ép kikapcsolt állapotban is lehet.
- Ellenőrizze, hogy a gép főkapcsolójának bekapcsolásakor (10) a vezérlő program lefuttat egy ellenőrzést, és sorra aktiválja a vezérlőpulton található összes LED-et, ez megtörténik-e.

A keverőlapát nem forog:

- Ellenőrizze, hogy a keverőlapát (5) helyesen be van-e téve és rögzítve van-e a rögzítő csavarral (4).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a keverőlapát nem ütközik semmibe.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedél helyesen le lett csukva: nyitott fedélnél egy biztonsági szerkezet leállítja a lapát forgását.
- Ellenőrizze, hogy a keverőlapát LED-je (2A) nem villog. Ez esetben nyomja meg a 2-es gombot 2x, ahhoz, hogy újrainduljon a keverőlapát. Bizonyosodjon meg arról, hogy a keverék nem túl vastag, megakadályozva a keverőlapátot a forgásban.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem-e tároló ciklusban fut (11A, B, C, D LED fények jelzik), és ilyenkor a kompresszor ép kikapcsolt állapotban is lehet.

A gép hangos:

- Egy alap hangosság normális, a működési folyamat természetes része. Ha az alapzaj elviselhetetlenné erősödik, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel, megelőzve a komolyabb meghibásodást.

A vízcsap/dugó csöpög:

- Cserélje le a vízcsap/dugó tömítéseit (9). 2 db tartalék tömítés (16) benne van a csomagban. Olajozza be a tömítést mielőtt beillesztené a vízleeresztő dugóra (9).

A keverő lapát alsó részén lévő lapát hüvely (17) könnyen leválasztható.

- Cserélje ki a tömítést egy újra. 4 db tartalék tömítés (15) benne van a csomagban.

A keverőlapát spatulái nem szedik le kellőképpen az alapanyagot az edény oldalfaláról

- Ellenőrizze, hogy a leszedő spatulák (18) (19) (17) nem sérültek, vagy nem-e túlzottan elhasználódtak. Egy tartalék spatula szett benne van a csomagban.
- Ellenőrizze, hogy a spatula rögzítő fülek nem-e torzultak. Ha torzultak, cserélje ki őket. Egy tartalék szett benne van a csomagban.