


HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Gassner wd 4.23 pároló - gőzgombóc pároló

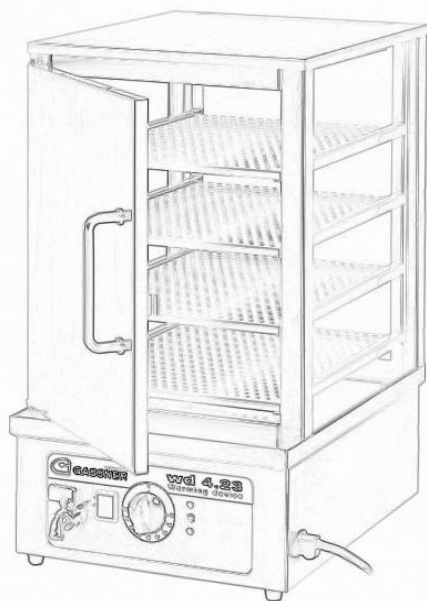

1 • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 • A gép nem igényel különleges beüzemelési műveletet, a használatát viszont csak szakavatott felnőttre bízza.

1.2 • Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában.

Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

1.3 • A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz ételek párolására (zöldségek, tészták, gőzgombóc), bármilyen egyéb típusú felhasználás helytelen és ezért veszélyes.

1.4 • A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést.

Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Gammo Europe Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

1.5 • A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

1.6 • A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

1.7 • Mielőtt a készüléket elhelyezné és csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az elektromos feszültségellátás megfelel-e az adattáblán jelzettnek.

1.8 • Meghibásodás vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést!

1.9 • Üzembe helyezés és/ vagy karbantartási munka végzése során ajánlatos kesztyűt viselni, kezeinek védelme érdekében.

2. HASZNÁLAT

A PÁROLÓT NE HASZNÁLJA VÍZ NÉLKÜL!

1. Töltse fel a tartályt meleg vízzel (kb. 3 liter).
2. Csatlakoztassa a párolót az elektromos hálózathoz. (220 V/ 50 Hz).
3. Állítsa a hőfokszabályzót 95°C-ra - a fűtés visszajelzőfénynek égnie kell.

Ha a visszajelzőfény nem kapcsol be, leoldott a túlfűtés biztosíték! Ebben az esetben Nyomja meg a PIROS GOMBOT.

4. Melegítse fel a vizet - kb. 20 perc.

Helyezze pl. a gőzgombócokat a párolóba (kb. 20-25 percig - a gőzgombócok méretétől függ).

Ha a párolót folyamatosan használja, figyeljen mindig a víz megfelelő szintjére - töltsön utána szükség esetén!
A tökéletes higiénia érdekében cserélje le a vizet naponta!

Tisztításhoz rozsdamentes felületek tisztítására alkalmas tisztítószer a javasolt.

Nem szabad vízszaggal tisztítani a párolót. Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen hideg víz a gépre használat közben!

Elektromos meghibásodás esetén csak szakember javíthatja. Az általános érintésvédelmi szabályokat mindenképp be kell tartani!

Bármilyen más kérdés esetén forduljon a gyártóhoz, vagy keresse fel a forgalmazót, kereskedőjét.